

INTELLIGENS PHEV/EV TÖLTŐ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

EV CHARGING MODE 2

- Használat előtt olvassa el ezt az útmutatót.









TARTALOM

01	Biztonsági előírások	1/2
02	Ajánlott tápkábelek	2
03	Termék felépítése (fix dugós verzió)	3
04	Termék felépítése (cserélhető adapteres verzió)	4
05	Adapter csatlakoztatási mód	5
06	Termékjellemzők	5
07	Állapotjelző	6
08	Érintőgombok bemutatása	6
09	Kijelző	7
10	Kijelző bemutatása	8/9/10/11
11	Töltési hiba	12
12	Időzítő funkció (alap verzió)	13
13	APP töltési útmutató	14/15
14	Töltés indítása	16
15	Töltés leállítása	17
16	Minősegbiztosítás	17









BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Köszönjük, hogy a bevtolto.hu csapatát és a Zencar EV töltőberendezést választotta. A termék megfelelő használata érdekében kérjük, töltés előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót.

Figyelem

-  Elektromos biztonsági okokból nem ajánlott esőben használni a készüléket töltésre.
-  Ne merítse a vezérlődobozt vízbe.
-  Ne lépjen rá, ne húzza, ne hajlítsa meg és ne hagyja csomóban a kábelt.
-  Ne ejtse le a vezérlődobozt, és ne helyezzen rá nehéz tárgyat.
-  Töltés közben ne helyezze a töltőkábelt magas hőmérsékletű tárgy közelébe.
-  Töltés közben ne helyezze a készüléket autóba vagy zárt térbe.
-  Ne használja a készüléket az üzemi hőmérsékleti tartományon kívül (-30°C és +50°C között).
-  Javasolt, hogy az elektromos csatlakoztatást szakember végezze.

Figyelmeztetés

-  Csak olyan környezetben használja, ahol az áramellátás oldalon RCD (fi-relé) van telepítve.
-  Ne használja a terméket, ha az EV töltőkábel sérült.
-  Kizárólag elektromos járművek töltésére használható.
-  A terméket földelni kell.
-  Ne használja a készüléket hosszabbítóval vagy adapterrel.
-  Ne tegye az ujját a töltőcsatlakozóba.
-  A készülék nem tartalmaz felhasználó által javítható alkatrészeket. Ne próbálja saját maga javítani vagy szervizelni.
-  Bekapcsoláskor a készülék önellenőrzési módba lép. A kijelzőn megjelenik az indítófelület. Sikeres önellenőrzés után a töltés előkészítő képernyőre lép. Ha a készülék nem az útmutatóban leírtak szerint működik, nem használható. További segítségért, javításért vagy cseréért forduljon a gyártóhoz, hivatalos forgalmazóhoz vagy szakképzett villanyszerelőhöz.



FIGYELEM

- Ne próbálja meg szétszerelni, javítani vagy átalakítani a készüléket; karbantartás vagy módosítás esetén kérjük, lépjen kapcsolatba velünk. A helytelen használat a készülék károsodását, vízszivárgást, áramütést stb. okozhat.
- Ha használat közben bármilyen rendellenesség lép fel, azonnal meg kell szakítani az áramellátást.
- Zivataros időben fokozott óvatossággal töltsse a készüléket.
- A sérülések elkerülése érdekében gyermekek nem használhatják a töltőt
- Töltés közben ne vezesse az elektromos járművet. A töltés csak álló járműnél végezhető. Hibrid jármű esetén a töltés előtt kapcsolja ki a gyújtást.
- Miután a jármű teljesen feltöltődött, a készülék leáll, és a jelzőfény zölden villog.

AJÁNLOTT TÁPKÁBELEK

220~240V-32A-7kW		
Kábelhossz: ≤30m	Kábelhossz: 30m~120m	Kábelhossz: 120m~200m
3*6.0mm ² rézvezeték	3*10.0mm ² rézvezeték	3*16.0mm ² rézvezeték


380~415V-16A-11kW			
Kábelhossz: <10m	Kábelhossz: 10m~30m	Kábelhossz: 30m~100m	Kábelhossz: >100m
5*2.5mm ² rézvezeték	5*4.0mm ² rézvezeték	5*6.0mm ² rézvezeték	5*10.0mm ² rézvezeték

380~415V-32A-22kW		
Kábelhossz: ≤30m	Kábelhossz: 30m~120m	Kábelhossz: 120m~200m
5*6.0mm ² rézvezeték	5*10.0mm ² rézvezeték	5*16.0mm ² rézvezeték

TERMÉK FELÉPÍTÉSE (FIX DUGÓS VERZIÓ)




TERMÉK FELÉPÍTÉSE (CSERÉLHETŐ ADAPTERES VERZIÓ)

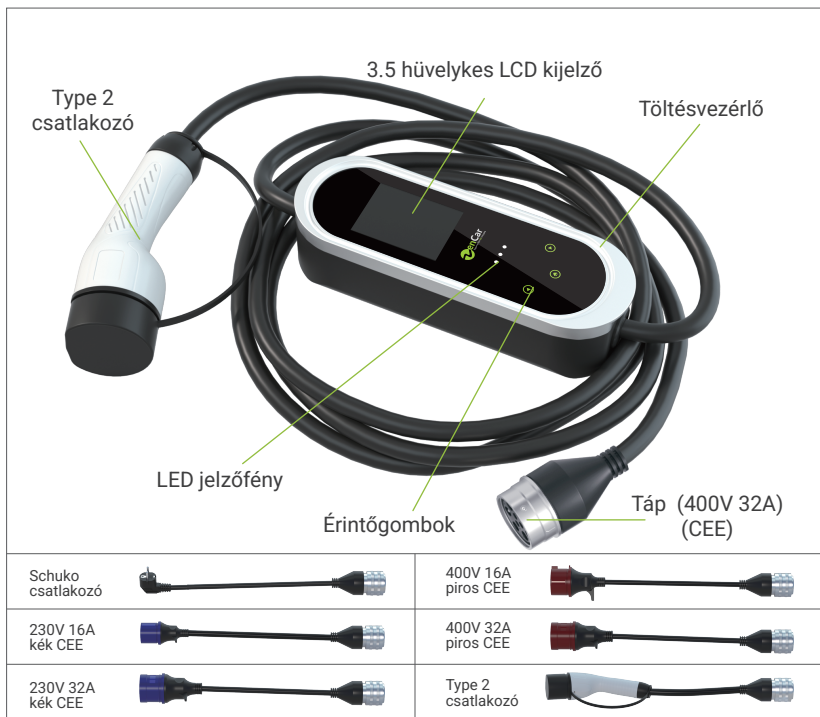


ADAPTER CSATLAKOZTATÁSI MÓD

Csatlakoztatás

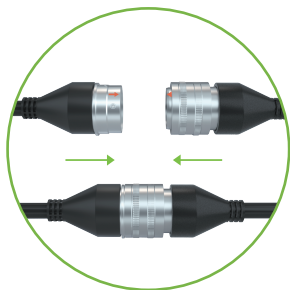

Igazítsa egymáshoz az adaptereken található nyilakat, majd csatlakoztassa őket. Amikor egy „kattanó” hangot hall, a csatlakozás megtörtént.

Leválasztás

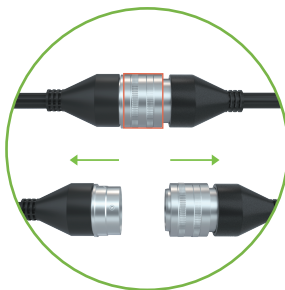

Húzza vissza az adapteren található gyűrűt, majd húzza ki az adaptert.

Megjegyzés:

Töltés közben ne húzza ki az adaptert.

TERMÉKJELLEMZŐK

Szabvány	IEC/EN 62752	
Feszültség	220~240V (egyfázisú)	380~415V (háromfázisú)
Áramerősség	6A~32A (Max)	6A~32A (Max)
Frekvencia	50Hz/60Hz	
Védettség	IP66	
Üzemi hőmérséklet	-30°C és +50°C	
Tárolási hőmérséklet	-40°C és +80°C	
Üzemi páratartalom	5%~95%RH (kondenzáció nélkül)	

ÁLLAPOTJELZŐ MÓD



Zöld:
készen áll



Zölden villog:
EV csatlakoztatva
/ töltés befejezve



Pirosan villog:
Töltési hiba









Kéken pulzál:
Töltés




Kék:
Időzített töltés
/ várakozás indításra/

ÉRINTŐGOMBOK BEMUTATÁSA




-  Bal gomb / “-”
 -  Jobb gomb / “+”
 -  Középső gomb / Megerősítő
- Bal gomb  Az autó csatlakoztatása előtt kattintva csökkenti az áramerősséget.
- Jobb gomb  Az autó csatlakoztatása előtt kattintva növeli az áramerősséget.
- Középső gomb  Töltés közben, ha a készülék nincs lezárva, kattintva késleltetett töltést indít (alap verzió).

ÁLLAPOTJELZŐ MÓD

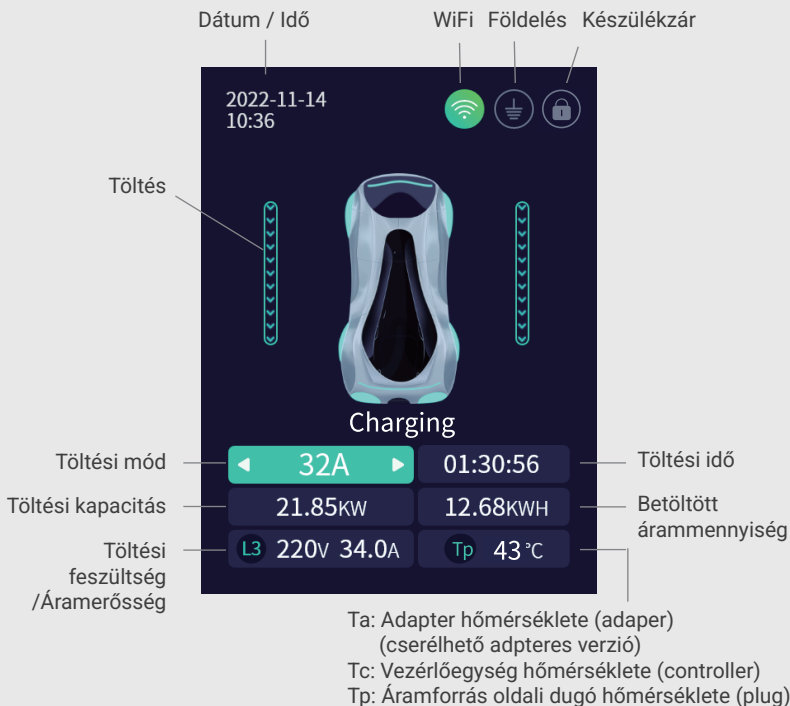


- Készülékzár: Ha a töltés megkezdése után 3 percig nincs művelet, a készülék zárolódik, és a gombok nem működnek.
- Képernyő készenléti mód: Ha bekapcsolás vagy a töltés megkezdése után 3 percig nincs művelet, a kijelző kikapcsol. A képernyő felébresztéséhez nyomjon meg bármelyik gombot, vagy húzza ki az EV csatlakozót.


KIJELZŐ BEMUTATÁSA

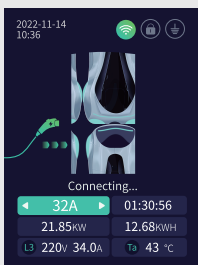


Várakozás a csatlakoztatásra
Bekapcsolva, várakozás az autó
csatlakoztatására.

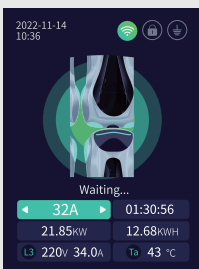


Válaszra várakozás
Az autó csatlakoztatva, várakozás a
jármű töltési jelére.

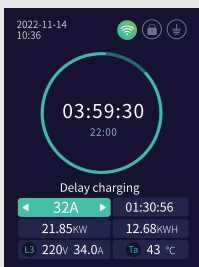


Késleltetett töltés (alap verzió)
Töltési állapotban és feloldott készülék
esetén a középső gomb megnyomásával
1–12 órával késleltethető a töltés.

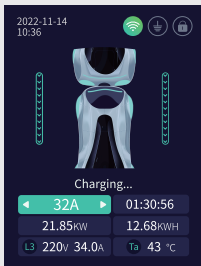

Töltés
Töltési állapotban a kijelzőn megjelennek a töltési adatok.

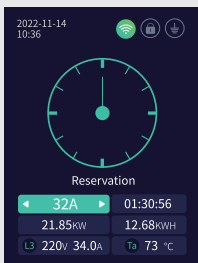


Időzítés / Foglálás (WiFi verzió)
Az alkalmazásban történő beállítás után a kijelzőn megjelenik az időzített töltés aktiválása.

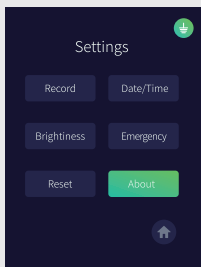

Beállítások
Az autó csatlakoztatása előtt a középső gomb megnyomásával beléphet a beállítások menübe.


KIJELZŐ BEMUTATÁSA

A töltőkészülék csatlakoztatása után a hálózati aljzathoz érintse meg a középső gombot a beállítások menübe való belépéshez.

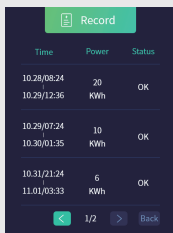

Time	Power	Status
10.29/08:24	20	OK
10.29/12:36	KWh	
10.29/07:24	10	OK
10.30/01:35	KWh	
10.31/21:24	6	OK
11.01/03:33	KWh	

Töltési előzmények
Lépjen be a [Töltési előzmények] menübe, ahol legfeljebb 30 töltési rekord tekinthető meg.

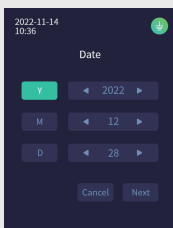

2022-11-14
10:36

Date


Y 2022

M 12

D 28

Cancel Next

Dátum és idő
Lépjen be a [Dátum beállítása] menübe, és a jobb / bal / középső gombok segítségével állítsa be a dátumot és az időt.

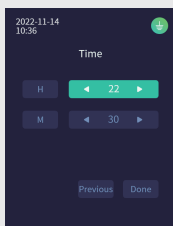


2022-11-14
10:36

Time

H 22


M 30

Previous Done

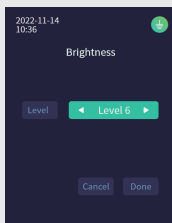


Képernyő fényereje

Lépjen be a [Képernyő fényereje] menübe, és állítsa be a fényerőt 1–6 szint között.

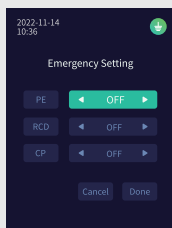

Vészhelyzeti beállítások

Lépjen be a [Vészhelyzeti mód] menübe, ahol a PE, RCD és CP védelmi funkciók be- és kikapcsolhatók.

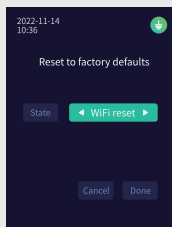


Gyári beállítások visszaállítása

Lépjen be a [Visszaállítás] menübe.

[WiFi visszaállítás]: A készülék leválasztása az alkalmazásról.


[Gyári visszaállítás]: A készülék adatainak törlése és leválasztása az alkalmazásról.

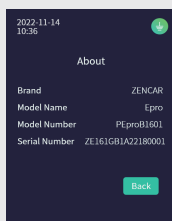

Névjegy

Lépjen be a [Névjegy] menübe a készülék információinak megtekintéséhez.

TÖLTÉSI HIBA

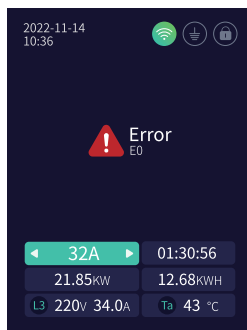

 Ha [Hiba] jelenik meg a készüléken:

A hibakódok jelentése a következő:

E0	Relé hiba	E10	Földelésvédelem (bekapcsolva)
E1	RCD önellenőrzési hiba	E11	Hőmérséklet-érzékelő hiba a tápcsatlakozóban
E2	Alacsony feszültség elleni védelem	E12	Rövidzárlat elleni védelem
E3	Túlfeszültség elleni védelem	E14	Adapter túlmelegedés
E4	Szivárgásvédelem (bekapcsolva)	E15	Hőmérséklet-érzékelő hiba a nyomtatott áramkörti lapon (PCB)
E5	Túláramvédelem	E16	Hőmérséklet-érzékelő hiba az adapterben
E6	Túlmelegedés elleni védelem a vezérlőegységen (PCB)	E17	EV csatlakozó túlmelegedés elleni védelem
E7	Túlmelegedés elleni védelem a tápcsatlakozón	E18	Hőmérséklet-érzékelő hiba az EV csatlakozóban (csatlakozós verzió)
E9	CP hiba		


IDŐZÍTŐ FUNKCIÓ (ALAP VERZIÓ)

Mielőtt a töltés zárolásra kerülne, a középső gomb megnyomásával beléphet az időzített töltés menübe. A jobb gomb egyszeri megnyomásával 1 órával növelheti az időt, 12 óra felett az időzítés kilép. A bal gomb egyszeri megnyomásával 1 órával csökkentheti az időt; ha az idő 1 óránál kevesebb, a bal gomb nem reagál. Az időzített töltés 1–12 óra között állítható be, a rendszer automatikusan kiszámítja a töltés kezdési időpontját.

⚠ Ha a készüléket először használja, vagy több mint 20 napig nem volt használatban, kérjük, bekapcsolás után állítsa be a dátumot. A pontatlan idő befolyásolhatja a használati élményt.

⚠ Az akkumulátor tulajdonságai miatt télen javasolt a járművet közvetlenül parkolás után tölteni.

Időzítés állapota	Nincs művelet, nincs időzítés, a töltés azonnal elindul
Középső gomb egyszeri megnyomása	Belépés az időzített töltésbe, a töltés 1 óra múlva indul
Jobb gomb egyszeri megnyomása	+1 óra
Bal gomb egyszeri megnyomása	-1 óra
Jobb gomb többszöri megnyomása	12 óra felett kilép az időzítésből, a töltés azonnal elindul
Bal gomb többszöri megnyomása	1 óra alatt a bal gomb nem reagál




APP TÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

1. Keresse meg a „Smart Life” alkalmazást az App Store-ban vagy a Google Play áruházban, vagy olvassa be az alábbi QR-kódot az alkalmazás letöltéséhez.




Smart Life QR-kód

2. Kapcsolja be a WiFi-t, a Bluetooth-t és a helymeghatározást a mobiltelefonon.

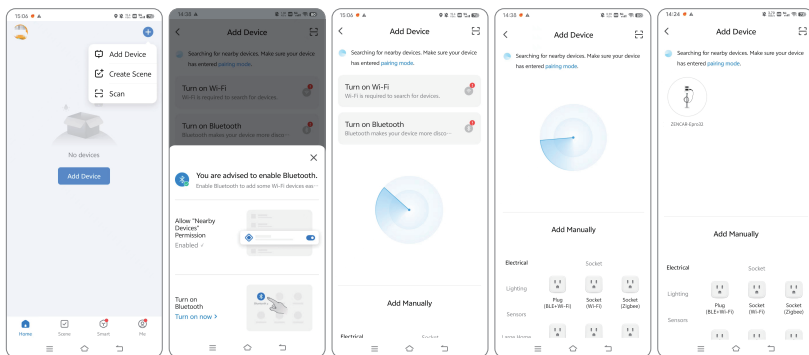

Eszköz hozzáadása

- Kattintson a **+** vagy az „Eszköz hozzáadása” gombra az [Eszköz hozzáadása] oldal megnyitásához.
- Engedélyezze az alkalmazás számára a Bluetooth és a helyadatok elérését, majd kattintson a „Folytatás” gombra.
- Győződjön meg róla, hogy a telefonon a WiFi és a Bluetooth be van kapcsolva, majd várja meg, amíg az eszköz megjelenik.
- Válassza ki az eszközt.
- Miután az eszköz ikonja megjelenik, kattintson rá az alkalmazás megnyitásához, és vezérelje a készüléket a mobiltelefonról.

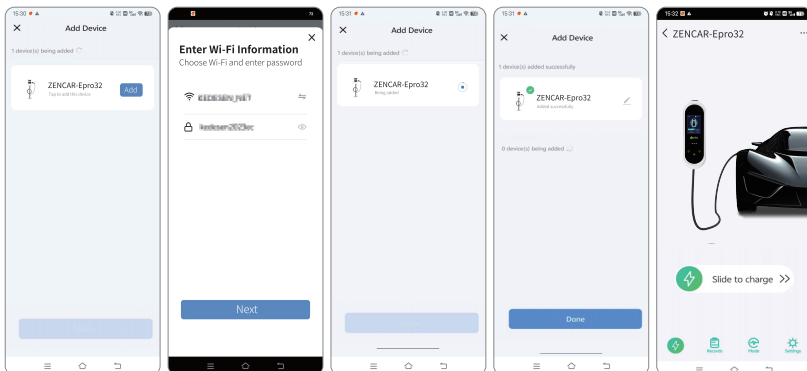

Smart Life QR-kód

- Az [Eszköz hozzáadása] oldalon kattintson a „Hozzáadás” gombra.
- Adja meg a WiFi nevét és jelszavát, majd kattintson a „Tovább” gombra.
- A készülék hálózati konfigurálása elindul, és 1–2 percet vesz igénybe.
- A konfiguráció befejezése után kattintson a „Kész” gombra az alkalmazás megnyitásához és a készülék mobiltelefonról történő vezérléséhez.

3. Alkalmazás vezérlés Bluetooth-on keresztül

Miután a töltőállomást sikeresen párosította a mobiltelefonnal, hálózat nélkül is vezérelhető az alkalmazáson keresztül Bluetooth segítségével.

- Győződjön meg róla, hogy a töltőállomás be van kapcsolva a hálózati konfigurálás során.
- Ha az eszköz nem található az alkalmazásban, ellenőrizze, hogy nem lett-e már párosítva és konfigurálva egy másik mobiltelefonnal.

TÖLTÉS INDÍTÁSA

Módszer – Csatlakoztatás és töltés



- 1 [Bekapcsolás] Dugja be szilárdan a csatlakozót a hálózati aljzatba.
- 2 [Áramerősség beállítása] Az autó csatlakoztatása előtt a bal és jobb gombokkal állítsa be az áramerősséget.
- 3 [Csatlakoztatás] Csatlakoztassa a járműhöz.
- 4 [Töltés] A kék jelzőfény „folyik”, a töltés elindul.

Módszer – Alkalmazással (APP)



- 1 [Bekapcsolás] Dugja be szilárdan a csatlakozót a hálózati aljzatba.
- 2 [Csatlakoztatás] Csatlakoztassa a járműhöz, majd várja meg az alkalmazásból történő vezérlést.
- 3 [APP művelet] Az alkalmazásban csúsztatással indítsa el a töltést.
- 4 [Töltés] A kék jelzőfény „folyik”, a töltés elindul.

Megjegyzés: Internetkapcsolat esetén a készülék nem használható Plug & Charge módban, ha az alkalmazásban ez a mód ki van kapcsolva.

TÖLTÉS INDÍTÁSA



- ① Nyissa ki az autó központizárját, majd húzza ki a csatlakozót a jármű aljzatából.
- ② Helyezze vissza a védőkupakot az EV csatlakozóra.
- ③ Húzza ki a tápcsatlakozót.

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS

A Zencar garantálja, hogy minden EV töltő szigorú minőségellenőrzésen esik át, és a rendeltetésszerű használat mellett jelentkező minőségi problémák esetén a kiszállítási dátumától számított 2 éven belül garanciát biztosít.

A garancia nem terjed ki az alábbi esetekre:

1. A felhasználó általi helytelen kezelés, telepítés, használat vagy karbantartás.
2. Vis maior okozta meghibásodás vagy károsodás, például természeti katasztrófákból eredő közvetlen sérülések vagy működésképtelenség.
3. A termék vízzel való feltöltése vagy vízbe merítése.

A garancia nem tartalmazza a javítás céljából a forgalmazóhoz való visszaküldés költségeit.

MAGYARORSZÁGI FORGALMAZÓ:

B-Mobility Solutions Kft.

bevtolto.hu

+36 30 337 8195

info@bevtolto.hu

Bemutatóterem: 2040 Budaörs, Károly király utca 60.

B-EV
TÖLTŐ

Shanghai Zencar Industry Co., Ltd.

Tel: 0086-519-68783066

Fax: 0086-519-68783077

Web: www.zencar.net

Add: No.518, Liaohe Road, Xinbei, Changzhou, Jiangsu, China 213032